


# EASY MEAL

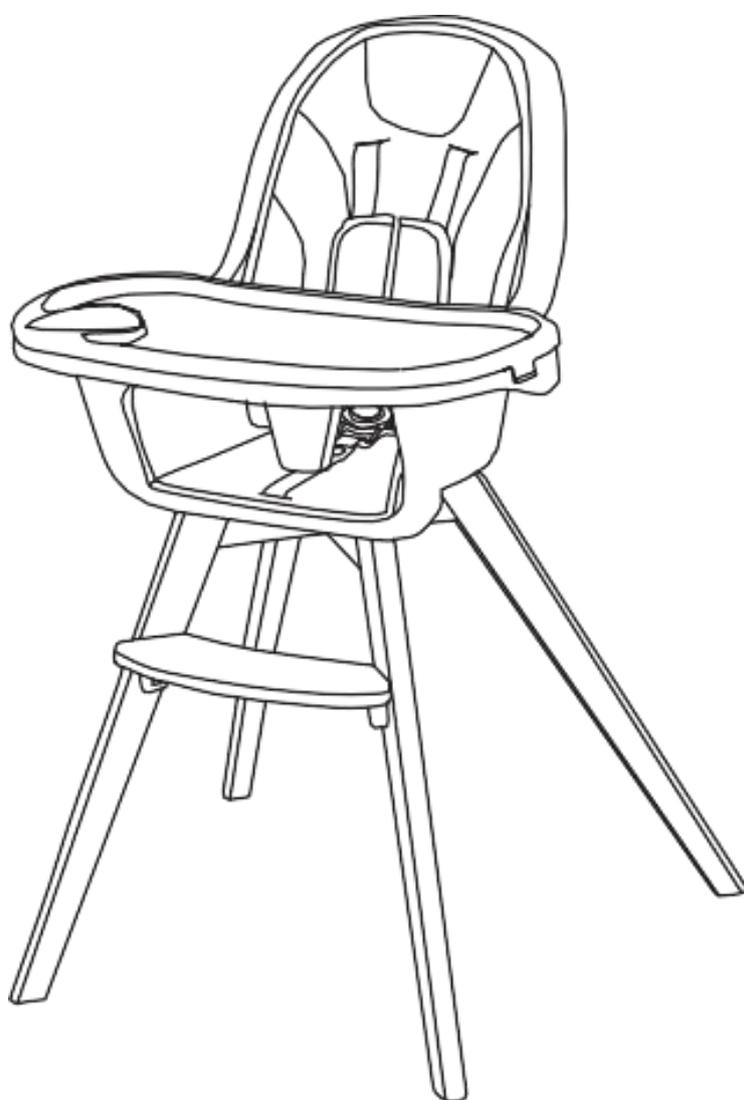





1



2

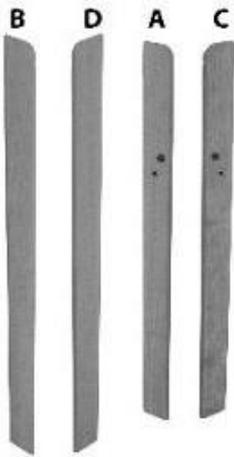

3

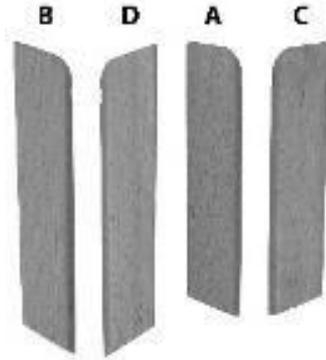

4




5



6



**7**

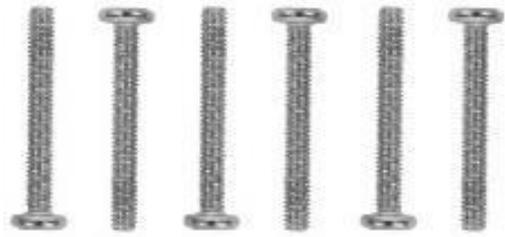

**8**




**9**



**10**



**11**

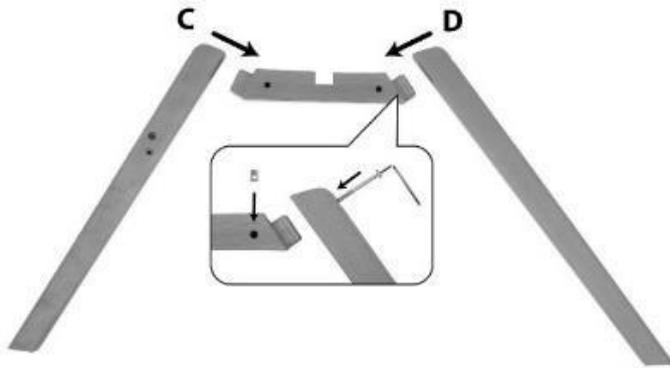


I



II



III

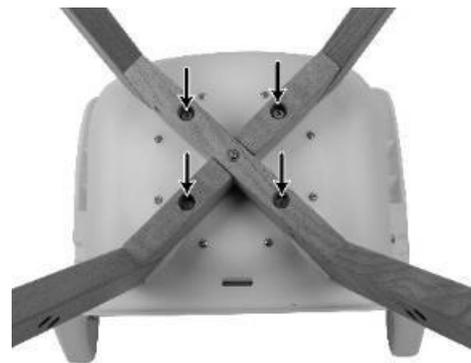


IV



**V**



**VI**

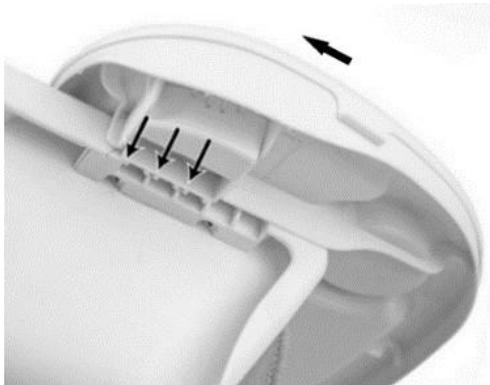

**VII**



**VIII**



**IX**



**X**



**XI**



**XII**



**XIV**



**XV**



**XVI**

# **IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**

## **NOTAS DE SEGURANÇA E CUIDADOS**

### **CADEIRA ALTA (REFEIÇÃO):**

#### **ATENÇÃO!**

- **Nunca** deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto;
- Mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia;
- Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado;
- Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso;
- Esteja ciente do risco de chama e outras fontes de calor nas proximidades da cadeira;
- A cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas;

- Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa;
- Não pendure nenhum peso na cadeira;
- Utilize sempre o cinto de segurança e tenha certeza de que está fixo corretamente;
- Perigo de queda: previna que sua criança escale o produto;
- **NÃO** use o produto se os componentes não estiverem fixados e ajustados corretamente;
- Mantenha o produto longe de fontes de fogo e perigo de incêndio;
- Cuidado com o risco de queda da criança se ela estiver próxima a superfícies ou estruturas, pois ela pode empurrar com os pés;
- Sempre assegure a segurança e a estabilidade do produto antes do uso;
- **Não** mexa o produto enquanto a criança estiver usando;
- **Não** usar o produto até a criança puder sentar sozinha sem ajuda;

- Manter a criança longe quando for montar ou desmontar o produto para evitar lesões;
- A cadeira alta é destinada para crianças que conseguem sentar sem ajuda, a partir de 6 meses, até 3 anos de idade ou com um peso máximo de 15kg.
- **NÃO** utilize a cadeira se houver algum elemento danificado ou em falta;  
O produto localizado perto de janelas pode ser utilizado como degrau pela criança podendo causar uma queda;
- Acessórios, partes removíveis ou outras partes diferentes das aprovadas pelo fabricante **NÃO** devem ser usadas.

### **MODO ASSENTO CRIANÇA:**

- Esse modo é destinado para crianças a partir de 24 meses, de até 60 meses de idade, pesando no máximo 20Kg e que possam sentar sem ajuda;
- **NÃO** colocar o produto próximo a janelas, pois pode ser utilizado como degrau pela criança, podendo causar acidentes;

- Cuidado com o risco de fogo e outras fontes de calor próximos ao produto;
- **NÃO** colocar o produto próximo a cortinas ou cordas de persianas, pois pode causar o estrangulamento da criança;
- Os cintos de segurança devem sempre estar devidamente presos e ajustados;
- **NÃO** usar o assento se tiver qualquer peça quebrada, rasgada ou faltando e usar apenas partes e peças aprovadas pelo fabricante;
- As demais peças do produto quando utilizado o modo “assento criança”, devem ser removidas e guardadas.

## **PEÇAS PRINCIPAIS:**

1. Assento com revestimento e cintos;
2. Bandeja com um segundo prato para revestimento;
3. Pernas frontais (A & C) e Pernas traseiras (B &D) para o modo cadeira alta refeição - 4 peças;
4. Pés frontais (A & C) e Pés Traseiros (B & D) para o modo assento criança – 4 peças;
5. Peça de fixação para conexão do assento às pernas frontais e traseiras – 2 peças;
6. Descanços para os pés;
7. Parafuso de fixação M6x25mm – 2 peças;
8. Parafuso de fixação M6x45mm – 5 peças;
9. Parafuso de fixação com placa protetora M6x80mm – 4 peças;
10. Arruelas – 4 peças;
11. Ferramenta (chave).

## **MONTAGEM:**

### **CADEIRA ALTA REFEIÇÃO:**

- O primeiro passo para a montagem, é encaixar as pernas frontais e traseiras (3) com o elemento de fixação (5), usando os parafusos de fixação com a placa protetora (9) e a ferramenta (11) (Figura I). Prestar atenção nas letras dentro dos buracos das pernas e dentro dos buracos da peça de fixação.
- O próximo passo é fixar as pernas já encaixadas com os Parafusos de fixação (8). Como mostrado na Figura II. Lembre-se que os buracos para encaixe do apoio de pés são direcionados um para o outro (Figura III).
- O próximo passo é encaixar o assento (1) encima das peças, usando os parafusos de fixação (8) (Figura IV). Assegure-se que os buracos para encaixe do apoio de pés estejam na parte frontal do assento (Figura III). Parafuse até chegar às arruelas (10) no limite das pernas (Figura V).
- Para encaixar o apoio para os pés (6) deslize os pinos encontrados nas laterais do apoio de pés para dentro dos buracos das pernas. Fixe-os com os parafusos de fixação (7) (Figura VI).
- Deslize a bandeja de plástico (2) para dentro da cadeira, e ao mesmo tempo segure o mecanismo de travamento (Figura VII). A bandeja possui 3 posições de ajuste, que é possível regular apertando as travas localizadas em cada lado da bandeja (Figura VII). As marcações dos níveis de ajuste estão localizadas no

braço de apoio do assento (Figura IX). Após cada lado da bandeja se encaixar, confira se as laterais estão conectadas ao assento, conforme aviso de atenção no braço de apoio.

- Para lavar a bandeja, pode-se remover o segundo prato de revestimento. Para a remoção, precisa apenas liberar as 3 travas (Figuras X).
- A fivela do cinto de segurança conecta os braços e o quadril e se conecta na virilha, no fecho do cinto de segurança (Figura XI). Para soltar o cinto de segurança, basta apenas apertar o botão no meio do fecho (Figura XII).

## **MODO ASSENTO CRIANÇA:**

A cadeira alta refeição tem também a função de assento para criança.

Para isso, é necessário desencaixar a bandeja e os apoios de pés e remover também as pernas frontais e traseiras da peça de fixação (Figura XII).

Em seguida, fixar os pés traseiros e frontais (4) de acordo com as designações das letras.

**CUIDADO!** Desparafuse os parafusos do elemento de fixação (5), a ponto de que ele fique móvel, mas não se solte do assento, dessa forma, remova as pernas (3) da cadeira. Parafuse, junto com as arruelas, os pés (4) no assento. Remova o cinto de segurança através dos buracos no assento, passando os fechos por eles

(Figura XIV). Se for necessário ou quiser voltar para o modo cadeira alta refeição, faça o reverço do passo a passo. Figura XV mostra a montagem correta do modo assento criança.

## **LIMPEZA:**

**PARTE DE MADEIRA** – Utilize pano úmido e sabão neutro, mas lembre-se de secar após a limpeza para evitar danos e desgastes.

**ASSENTO E CINTOS** – Lavar à mão com água fria e sabão neutro. Não usar máquina de lavar e secadora. Deixar secar à sombra e não passar ferro quente.

## **INDICAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO**


- Recomendamos que não exponha o produto por períodos prolongados de forma intensiva ao sol. Nenhuma reclamação poderá ser feita referente ao desgaste ou desbotamento das cores quando expostas à luz solar forte.
- O tecido do produto é lavável. Aconselhamos que a lavagem seja feita à mão, sempre com água fria e detergente neutro.
- O cuidado regular e a manutenção tem um papel importante a desempenhar mantendo a segurança e o valor do seu produto.
- Influências ambientais, como sal estridente ou chuva ácida e a exposição à locais com presença de maresia, poderá gerar o início de corrosão, assim como má armazenagem do produto.
- Recomendamos uma limpeza regular de todas as peças. Em casos individuais graves, limpar de imediato a sujidade da superfície.
- De tempos em tempos verifique as peças soltas, parafusos e fechos e, se necessário, aperte-os.
- Em geral os revestimentos removíveis podem ser limpos. Para isso tenha em atenção as indicações de lavagem no seu produto.

## **INDICAÇÕES PARA CASOS DE RECLAMAÇÃO**

- Em caso de danos ou reclamação, contate o importador do produto.
- Os pedidos de garantia apenas podem ser validados mediante apresentação do comprovativo de compra.
- Atenção as instruções de uso, nenhuma reclamação poderá ser feita por desgaste natural ou por danos causados por uso indevido do produto ou por exceder a carga permitida.

- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por uso impróprio.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por montagem ou operação de formas incorretas.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por modificações no produto.
- Áreas de ferrugem podem aparecer por falta de manutenção ou cuidados inadequados e não constituem uma falha do produto.
- As marcas de arranhões são sinais normais de desgaste e não constituem uma falha no produto.
- É provável que apareça mofo em partes que não foram devidamente secas e não pode ser atribuído a deficiências em condições de produção.
- O produto pode desbotar se exposto à luz solar, transpiração e detergentes, ou se sujeitos a abrasão ou lavagem excessiva, portanto, o desbotamento não pode ser atribuído a uma falha no produto.
- Desgastes naturais não constituem qualquer motivo para reclamação.
- Para limpeza da estrutura utilizar apenas pano úmido com água. Importante: a estrutura deve ser devidamente seca após a limpeza. O uso de produtos químicos/abrasivos pode comprometer a conservação do material e isso não constitui qualquer motivo para reclamação.
- O produto deve ser conferido assim que adquirido, para constatar se todas as peças e componentes se encontram na embalagem. Em caso de ausência de peças, contatar a loja revendedora onde o item foi adquirido para notificar. Reclamações de ausência de peças, após 30 dias corridos da data de emissão da nota fiscal, não serão aceitas.

- Se o produto apresentar defeito em uma parte específica, o atendimento em garantia será realizado sobre esta peça apenas. Demais partes do produto não serão reparadas ou substituídas, se não forem constatados defeitos de fabricação. Lembrando que a garantia não abrange danos ocasionados pelo uso ou desgaste natural, como: desbotamentos, ferrugem, riscos e afins.
- Em caso de defeito de fabricação que haja necessidade de troca do produto, a garantia da ABC Design abrangerá a substituição apenas pelo mesmo modelo adquirido. Caso o modelo em questão esteja indisponível na importadora ou não seja mais comercializado no Brasil, será oferecido pelo fornecedor modelo similar disponível com variação de valor de até 10% do item adquirido, para mais ou para menos. Caso o consumidor solicite a troca por um produto de valor superior a margem de 10% (sendo a Nota Fiscal o valor de referência para o cálculo) a mesma poderá ser efetuada e a diferença será cobrada.

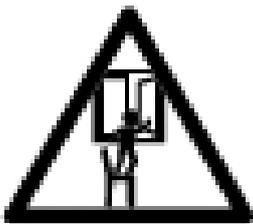

## CONHEÇA OS SERVIÇOS ADICIONAIS OFERECIDOS PELA ABC DESIGN BRASIL:

### Venda de partes e peças:

A ABC Design Brasil possui um departamento exclusivo para aquisição de partes e peças em casos de perdas, danos ou mesmo desgastes naturais, que auxilia o consumidor na manutenção e conservação de seu produto.

Para consultar a disponibilidade e valores das peças **entre em contato** por e-mail: [contato@bebaby.com.br](mailto:contato@bebaby.com.br), nos telefones: (15) 3359-7919 / (15) 3359-7939 ou acesse o site: <https://www.abcdesignbrasil.com.br/partes-e-pecas>

### Higienização de produtos:

A importadora também oferece serviço de higienização, limpeza e manutenção dos produtos em sua sede localizada na cidade de Sorocaba – SP.

Para informações de valores e prazos **entre em contato** por e-mail: [contato@bebaby.com.br](mailto:contato@bebaby.com.br) ou telefones: (15) 3359-7919 / (15) 3359-7939.

conheça seu produto



acesse o manual  
em vídeo

Produto importado por: LC dos Anjos LTDA

CNPJ MATRIZ: 28.414.558/0001-32

CNPJ FILIAL: 28.414.558/0002-13

Para entrar em contato com o SAC: (15) 3359-7919 / (15) 3359-7939 ou e-mail:  
[sac@bebaby.com.br](mailto:sac@bebaby.com.br)